

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

A. Tapón medidor removible de 2 onzas (60 ml)

B. Tapa ajustada de dos piezas

C. Jarra con asa cómoda
Jarra de copoliéster Eastman Tritan™ sin BPA, con capacidad de 60 onzas (1.75 L) y graduaciones en onzas y mililitros.

D. Cuchilla de 4 puntas con cojinete de bolas
Construcción de acero inoxidable de calidad comercial.

E. Cojinete amortiguador removible

F. Panel de control
(detalles a continuación)



PARA REINICIAR EL APARATO

Su aparato está dotado de un dispositivo de protección térmica que apaga automáticamente el motor en caso de recalentamiento. Si esto ocurriera, desconecte el aparato y permita que se enfríe durante aproximadamente 15 minutos. Después de este tiempo, vuelva a conectar el aparato y siga licuando. Si el aparato no funcionara debidamente después de seguir estos pasos, deje de usarlo y comuníquese con un centro de servicio autorizado.

¡IMPORTANTE!

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva Licuadora de Hurricane™. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de Instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

QUICK REFERENCE GUIDE

Cuisinart®

Hurricane™



INTRODUCTION

Unleash the power of our Hurricane™ Blender! The 2.25 HP peak input motor delivers the power of a professional-quality blender to pulverize, purée and liquefy. BlendLogic Smart Technology automatically adjusts blending speeds for even, continuous blending, while the touchpad and LCD make perfect results foolproof. And it's so easy to operate! Just choose High, Low, Pulse, preset Smoothie and Ice Crush functions—the Countdown timer stops the blending operation when the time has elapsed. Whip up something delicious for yourself, or a crowd—the BPA-free Tritan™ jar holds up to 60 ounces. More power to you!

CONTROL PANEL

1. LCD Screen with Timer

Brightly lit window displays functions and blending time.

2. POWER ON/OFF

Flashing red LED indicates when the power is on.

3. SMOOTHIE

Lets you select preset Smoothie setting.

4. LOW

Choose Low speed to blend ingredients to desired consistency. Blue LED light indicates Low speed is active.

5. HIGH

Choose High speed to blend ingredients to desired consistency. Blue LED lights indicate which speed you are using once selected.

6. ICE CRUSH


Preset to crush ice in seconds.

7. PULSE

Allows you to pulse at High or Low speeds. LED will flash blue when selected.

8. COUNT UP/DOWN TIMER

Controls and displays operating times.

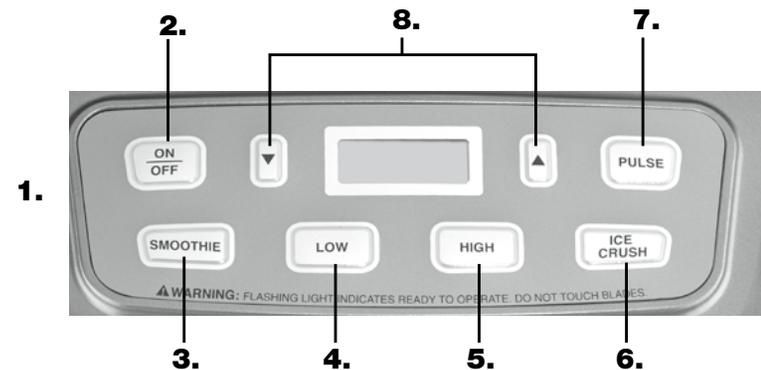

FEATURES AND COMPONENTS

A. 2.0-Ounce Removable Measuring Cup

B. Tight-Seal 2-Piece Blender Cover

C. **Blender Jar with Soft-Grip Handle**
60 oz., BPA-free Eastman Tritan™ copolyester jar, includes English and metric graduations.

D. **4-Prong Blade/Ball-Bearing Assembly**
Commercial-quality stainless steel construction.

E. **Removable Jar Pad**

F. **Control Panel** (see control panel for detailed description)



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Cuisinart®

Licuada de Hurricane™



INTRODUCCIÓN

¡Desate el poder de nuestra licuadora Hurricane™! Su motor de 2.25 HP es tan potente como los motores de las licuadoras profesionales, para moler, hacer puré y licuar sin esfuerzo. La tecnología inteligente BlendLogic detecta la carga y ajusta automáticamente la velocidad, para un licuado continuo y resultados uniformes. Los botones de control táctil y la pantalla LCD hacen que sea fácil conseguir resultados perfectos cada vez. ¡Además, es muy fácil de usar! Simplemente presione el botón deseado: HIGH (alto), LOW (bajo), PULSE (pulso), SMOOTHIE (batido/licuado/"smoothie") o ICE CRUSH (hielo picado); la licuadora se pondrá en marcha y se apagará al final del tiempo. Prepare algo delicioso para una persona o toda la familia – la jarra de Tritan™ sin BPA tiene una capacidad de 60 onzas (1.75 L) ¡El poder del huracán está en sus manos!

PANEL DE CONTROL

1. Pantalla LCD con temporizador

Pantalla digital iluminada que muestra la función usada y el tiempo.

2. Botón ON/OFF (encendido/apagado)

Con luz de encendido roja parpadeante.

3. Botón SMOOTHIE

Pre-programado para preparar batidos/licuados/"smoothies".

4. BOTÓN LOW (VELOCIDAD BAJA)

Permite obtener exactamente la consistencia deseada. El indicador luminoso LED azul del botón se ilumina durante el uso.

5. BOTÓN HIGH (VELOCIDAD ALTA)

Permite obtener exactamente la consistencia deseada. El indicador luminoso LED azul del botón se ilumina durante el uso.

6. Botón ICE CRUSH (hielo picado)


Pre-programado para picar hielo en segundos.

7. Botón PULSE (encendido intermitente)

Permite pulsar a cualquier velocidad. El indicador luminoso LED azul parpadea al usar esta función.

8. PANTALLA DE CUENTA PROGRESIVA/REGRESIVA

Controla y muestra el tiempo.

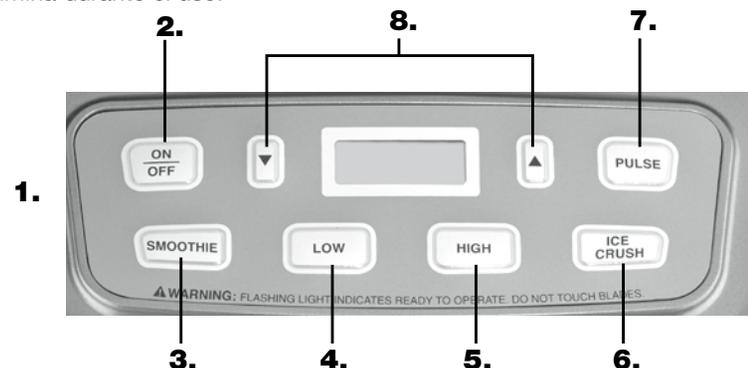

TO RESET THE UNIT

Your blender is equipped with a Resettable Thermal Protector to protect the motor. If the motor shuts down, unplug the blender. Let the blender rest for approximately 15 minutes. Once the resting period has elapsed, plug the power cord back into the outlet and continue blending. If your blender does not function properly following this procedure, discontinue use and contact a certified Cuisinart Consumer Service Center.

IMPORTANT!

Do not discard. Read before operating your new Hurricane™ Blender. Keep for further reference.

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure proper operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.