

## Instrucciones de operación


**Pantalla de inicio:** consulte el manual de instrucciones para una descripción completa de la operación.



- 1.** Cuando esté listo/a para empezar a cocinar, cierre la tapa: baje la tapa, y luego gire el asa en sentido horario para asegurarla. La unidad emitirá dos pitidos al cerrar la tapa, y otros dos pitidos al girar el asa. **Nota:** si la tapa no se cierra correctamente, el mensaje "LID" aparecerá, parpadeando, en la pantalla LCD, y la unidad emitirá pitidos.



- 2.** Elija el modo de cocción deseado: después de encender el aparato, gire la perilla de selección para elegir el modo de cocción deseado; el modo seleccionado empezará a parpadear. Para confirmar su selección, oprima la perilla de selección; el modo seleccionado dejará de parpadear.

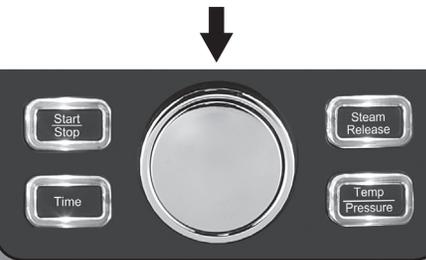

- 3.** Elija la temperatura deseada: cada modo de cocción tiene un ajuste de temperatura por defecto (baja o alta) y un ajuste de presión por defecto (baja, alta o ultra alta). Para cambiar la temperatura o el ajuste de presión, oprima el botón TEMP/PRESSURE; el ajuste de temperatura por defecto empezará a parpadear. Gire la perilla de selección hasta que el ajuste deseado aparezca en la pantalla. Para confirmar el ajuste, oprima la perilla de selección.




- 4.** Fije el tiempo: cada modo de cocción tiene un tiempo de cocción por defecto. Para cambiar el tiempo, oprima el botón TIME; el tiempo por defecto empezará a parpadear. Gire la perilla de selección para ajustar el tiempo. Para confirmar, oprima la perilla. Oprima el botón START/STOP para empezar la cocción. La primera barra de precalentamiento y el indicador "PREHEAT" aparecerán en la pantalla LCD. **Nota:** el indicador "PREHEAT" y las barras de precalentamiento no aparecen con los modos "SLOW COOK" (cocción lenta), "STEAM" (cocción al vapor), "REDUCE" (reducir) y "SAUTÉ/BROWN" (saltear/dorar).



## QUICK REFERENCE GUIDE

### Cuisinart® HIGH PRESSURE ELECTRIC MULTICOOKER

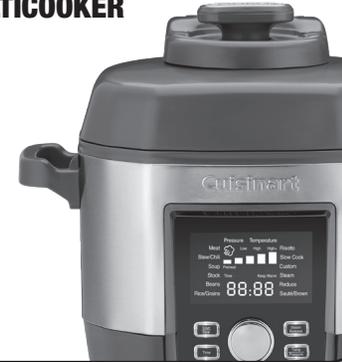

### Setup and Assembly

- 1a.** Place the multicooker on a clean, flat surface. Remove the steam cover. Ensure the pressure limit valve on the hinge area of the lid is in place (as shown below). **Note:** The pressure limit valve does not click or lock into place. Even though it will have a loose fit, it is safely secured.



- 1b.** Ensure the condensation collector in rear of the unit is in place (as shown below). Plug the power cord into the outlet on the back of the unit.



- 2.** Insert the cooking pot into the unit.



- 3.** If the sealing ring assembly has been removed from the lid, check to ensure the flexible ring is securely in place on the metal plate. Hold the knob on the metal plate, place the assembly over the center post of the inner lid and press down firmly to secure. **BE SURE THE KNOB FACES OUT.**



### Cuisinart® High Pressure Electric Multicooker

#### IMPORTANT!

**Do not throw away.**  
**Read before operating your new High Pressure Electric Multicooker.**  
**Keep for further reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

For customer service visit [www.cuisinart.com](http://www.cuisinart.com) or call 1-800-726-0190.

## Operating Instructions


**Start-Up Screen:** See Instruction Booklet for full description of functionality.



- 1.** When you're ready to begin cooking, close the lid: Lower the lid, then turn the lid handle clockwise to close into place. The unit will beep two times when turning the handle and two times when the lid is lowered. **Note:** If the lid is not closed correctly, LID will appear flashing in the LCD and the unit will beep.




- 2.** **Select Cooking Function:** With the unit turned on and the LCD displayed, rotate the Select and Confirm dial to select the desired cooking function. The function will flash. To confirm the cooking function, press the Select and Confirm dial. The selected function is now confirmed and no longer flashing.

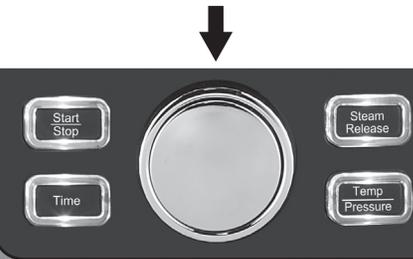

- 3.** **Set Temperature:** Each cooking function has a default cooking temperature (Low, High) or pressure setting (Low, High, and High+). To change the default temperature or pressure setting, press the TEMP/PRESSURE button. The default temperature will flash. Rotate the Select and Confirm dial to the desired temperature / pressure setting. To confirm the temperature / pressure setting, press the Select and Confirm dial.



- 4.** **Set Time:** Each cooking function has a default cooking time. To change the default time, press the TIME button. The default time will flash. Rotate the Select and Confirm dial to increase or decrease the time. To confirm the time, press the Select and Confirm dial. Once you have confirmed the cooking function, temperature and time, press the START/STOP button to begin cooking. The first preheat bar and the word Preheat will appear in the LCD. **Note:** Preheat and the preheat bars will not appear for Slow Cook, Steam, Reduce or Sauté/Brown.

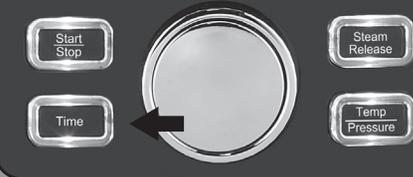

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

# Cuisinart®

### OLLA DE ALTA PRESIÓN MULTIFUNCIÓN



## Preparación y ensamblaje

- 1a.** Coloque el aparato sobre una superficie limpia y seca. Quite la cubierta de la válvula. Cerciérese de que la válvula reguladora de presión está en su sitio en la tapa (como se muestra abajo). **Nota:** la válvula no se bloquea; simplemente reposa sobre el poste.



- 1b.** Instale el depósito de condensación en la parte trasera del aparato, como se muestra abajo. Conecte el cable en la parte posterior del aparato.



- 2.** Coloque la olla en la unidad.



- 3.** Si el anillo sellador ha sido quitado de la tapa, cerciérese de que el aro flexible está debidamente puesto en la placa de metal. Agarre la placa de metal por la perilla y colóquela en el eje central dentro de la tapa, presionando firmemente para sujetar. **ASEGÚRESE DE QUE LA PERILLA APUNTA HACIA ARRIBA.**



# Cuisinart®

### Olla de alta presión multifunción

**¡IMPORTANTE!**  
No tire este folleto a la basura.

Lea esta información antes de usar su nueva olla de alta presión multifunción. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

Para comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente, visite [www.cuisinart.com](http://www.cuisinart.com) o llame al 1-800-726-0190